

Garantni List

Proizvođač garantuje da će proizvod u garantnom roku pravilno funkcionisati ako se budete pridržavali uputstva za upotrebu.

Proizvođač se obavezuje da će otkloniti sve kvarove koji su nastali normalnom upotrebom, a najkasnije za 45 dana.

Posle ovog roka uređaj će se zameniti novim i produžiti garancija za 45 dana.

Period van garantnog održavanja je 7 godina.

Garancija počinje danom overe garancije i traje 24 meseci.

Garancija ne važi u sledećim slučajevima

-Nepridržavanje uputstva za upotrebu
-Nepravilnim rukovanjem - **ne ugasite prekidač** kada ga ne koristite tako da se baterija isprazni

-Kvara nastalih od atmosferskih i ostalih prenapona

Tip uređaja MIK200 MIK500

Serijski broj _____

Podaci prodavca: _____

Naziv _____

Adresa _____

Datum prodaje _____

Potpis _____

Datum prijema: _____

Opis kvara: _____

Datum prijema: _____

Opis kvara: _____

Ne koristiti uređaj kao **produžni** kabl jer će **stradati** mrežni osigurač (može punjač za bežični i mobilni tel.)
- ako svetle obe lampe **proveriti** mrežni osigurač - vidi sliku

Tehničke Karakteristike

	MIK 200	MIK 500
Ulazni napon :	220v (od 170v do 250v)	
Snaga :	200VA max 120W trajno	500VA max 300W trajno
Talasni oblik :	trapezna aproksimacija sinusoide	
Struja punjenja : pri 220V	2,2A konst.	3,5A konst.
Punjenje pri 170v :	1,6A	2,5A
Napon prekida: Punjenja	13,8v do 14,0v	
Napon prekida pražnjenja:	10,9v do 11,1v	
Dimenzije :	š(100) - v(220) - d(170)mm	

Preporučeni aku: MIK 200 MIK 500
45 - 95Ah 65 - 150Ah

NE KORISTITI STARE
akumulatore kojima je davno
istekao garantni rok jer može
doći do zagrevanja i pojave
gasova i neprijatnih mirisa

Uključiti prekidač na uređaju bar jednom mesečno po 12 sati da se aku dopuni tokom letnjeg perioda.

MIK 200 MIK 500 PRETVARAČI 12v - 220v



Mogući
vertikalni
i horizontalni
položaj pri
upotrebi
(kao na slici)

S E R V I S :
centrala: MIKOM
Beograd
ul. Miodraga Ibrovca 2 v
011 - 3467 - 439

Čačak - AUTO ALEKSA
ul. Kneza Miloša 26
032 - 343 - 155

BiH - Bijeljina - MEDALJON
ul. S. Dečanskog 165 b
055 - 228 - 490 / 055 - 228 - 491

MNE - Podgorica - HOME SYSTEMS d.o.o
ul. Farmaci bb
020 - 891 - 150 / 069 - 090 - 091

Ako primetite da svetle obe lampice a ima struje odmah **pozovite servis** od 7h do 21h na dežurni broj 011 - 3467 - 439

Invertor je predviđen za neprekidno napajanje pumpi malih grejnih sistema na ČVRSTA goriva, tel. centrale i punjače za mobilni.

NE KORISTITI ZA GASNE KOTLOVE, FRIŽIDERE I RAČUNARE - MOŽE DOĆI DO RESETA RAČUNARA

UPUTSTVO za PRIKLJUČENJE

- prvo priključiti ispravan aku 12V

- uključiti prekidač- osigurač i to bez pumpe i bez priključivanja na mrežu i zasvetleće obe lampe (1 + 2)

- to znači da su **baterija** i uređaj ispravni i tada uređaj pretvara 12v na 220v-50Hz

- priključiti pumpu u utičnicu sa strane i ako je baterija prazna ili loša zasvetleće lampa **2 - AKU PRAZAN**

- priključiti kabl uređaja u utičnicu u zid i upaliće se lampa br. **1** i počinje punjenje, ako je **akumulator loš** čuje se čudno štekatanje i svetle obe lampe. **Zameni aku**

- ako se ne upali lampa br. **1** proverite da nije **IZGOREO** mrežni osigurač - zameniti ga rezervnim koji ide uz uređaj

- **PRILIKOM NESTANKA STRUJE PALE SE OBE LAMPICE (1 + 2)**

- kad se aku isprazni svetli samo lampa **2 - AKU PRAZAN - isključiti prekidač**

- akumulator **NE SME** da ostane **prazan** duže od 2 dana, uključiti prekidač da se **aku dopuni** kad dodje struja


- **ne razvezivati** kleme i pumpu, ne vaditi priključni kabl iz zida već **jednom mesečno uključiti** prekidač 10-12 sati da se aku dopuni i pumpa malo pokrene

NE VADITI UTIKAČ IZ ZIDA A DA NISTE ISKLJUČILI PREKIDAČ

osim ako testirate uređaj
Ako se priključni kabl ošteti mora se zameniti od strane proizvođača ili njegovog ovlašćenog servisa ili sličnih kvalifikovanih osoba.

**PODESI NAJNIŽU ILI SREDNJU
BRZINU PUMPE ZBOG
DUŽEG POGONA BEZ STRUJE**

**TOKOM LETNJE SEZONE JEDNOM
MESEČNO UKLJUČI PREKIDAČ
6 - 8 SATI DA SE DOPUNI
AKUMULATOR I PUMPA MALO
POKRENE DA SE NE BI ZAPEKLA**

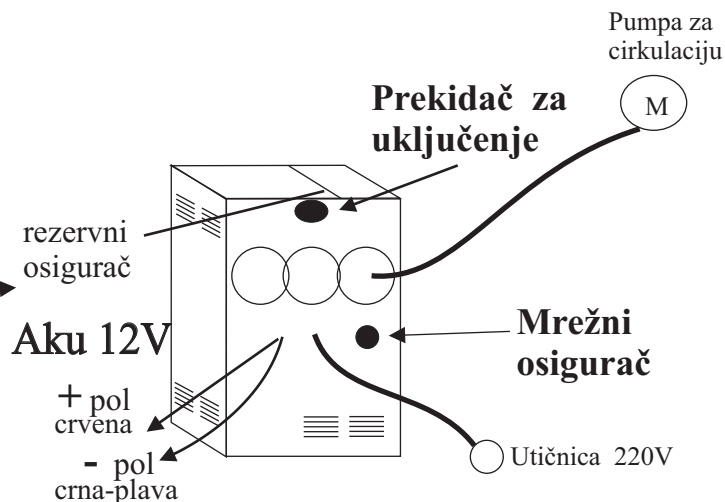

Ako posle **duže pauze** tokom leta **niste** redovno uključivali prekidač može se desiti da **ne možete** pokrenuti uređaj jer se aku ispraznio od stajanja. Proveriti sa drugim akumulatorom.

NE KORISTITI STARE
akumulatore kojima je davno istekao garantni rok jer može doći do zagrevanja i pojave gasova i neprijatnih mirisa

Vreme autonomije kod nestanaka struje -

snaga pumpe	kapacitet aku.	vreme
40-50W	45-55Ah	8-10sati
50-60W	45-55Ah	7-8sati
70-90W	55-65Ah	6-7sati
100-120W	65-75Ah	5-6sati

Kad se pumpa ne koristi obavezno **gasiti na prekidač** da se **AKUMULATOR** ne isprazni

Ako **ima** struje i svetle obe lampe **proveriti mrežni osigurač** - odviti crnu kapu osigurača (vidi sliku) ako je osigurač **pocrneo** ili je žica nestala **zameniti** ga rezervnim koji ide uz uređaj.